


1:25

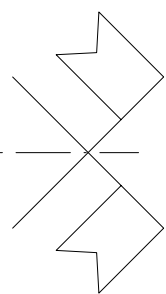

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rys. szalunkowymi i projektem technologicznym.
2. Beton wykonać wodoszczelny z dodatkiem "Hydrozolu" w ilości 1,5% wagi cementu.
3. Pręty trafiające w otwory należy przeciąć i odgiąć poza ich obrys.
4. W każdej przerwie technologicznej w betonowaniu założyć taśmę dyktacyjną PCV NR 3 szerokości 200mm.

 \emptyset 7