

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)

Znak \* oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.


Pikietaż		Pole przekroju		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy
km	m	m 2	m 2	m 3	m 3	m 3	m 3	m 3	m 3	m 3
0	0,00	1,12	0,00	16,09	0,56	0,56	15,52		0,00	0,00
0	20,00	0,49	0,06						15,52	
0	32,00	1,45	0,00	11,67	0,34	0,34	11,33		26,86	
0	57,00	1,45	0,00	36,32	0,00	0,00	36,32		63,18	
0	78,00	3,31	0,00	49,97	0,00	0,00	49,97		113,15	
0	86,00	1,03	0,00	17,35	0,01	0,01	17,34		130,50	
0	94,65	1,12	0,00	9,29	0,01	0,01	9,28		139,78	
Sumy:				140,70	0,92	0,92	139,78	0,00		

Sprawdzenie:  $140,70 - 0,92 = 139,78 = 139,78 - 0,00$   
 $140,70 - 139,78 = 0,92 = 0,92 - 0,00$

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:

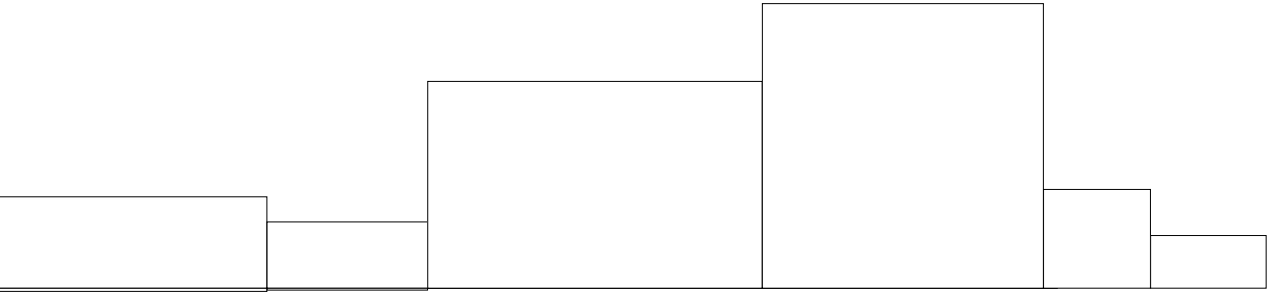

Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : ( bilans = 139,78 )

